

INSTALLAZIONE


Collegare i terminali del BK92 come da schema elettrico.

Per il fissaggio del BK92 sul veicolo:

- 1) Creare un foro di $\varnothing 8,5$ mm sul piano di appoggio del BK92.
- 2) Fissare il BK92 con una vite M8, una rondella e un dado M8.

Montare il BK92 in una zona protetta dall'acqua.

SCHEMA ELETTRICO

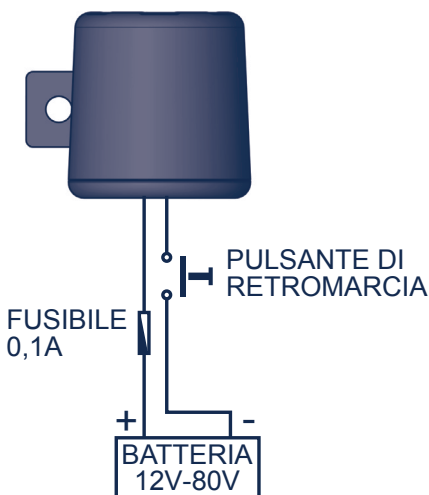

SCHEMA DI MONTAGGIO

